

Szerelési útmutató Blower-door előlap beépítése



FONTOS TANÁCSOK

A beépítés során fokozottan ügyeljen arra, hogy a munkálatok alatt ne sérüljön meg ill. piszkolódjon be a speciális alumínium fólia. Mielőtt megkezdí az építést, mindenképpen olvassa végig az építési útmutatót. Kérjük, hogy a leírataknak megfelelően járjon el az építés során!

A kéményépítés során a baleset- és egészségvédelmi szabályokat tartsák be! Javasoljuk a védőkesztyű, az acélbetétes védőbakancs használatát. A köpenytégla és a samottelemek vágásakor védőmaszk (P3/FFP3) és védőszemüveg használata javasolt.



A beépített füstcső-csatlakozó idom

A köpenytégla kivágási méretét az ABSOLUT kémény építési utasítása és a kivágó sablon segítségével alakítsuk ki.

FONTOS: a köpenytégla a szigetelés környezetében tiszta, száraz és zsírmertes legyen!

Tartalom

- A – Blower Door előlap speciális alumínium fóliával. (12-18-as átmérők esetében belső maggyűrűkkel)
- B – Kivágósablon
- C – Blower Door tömítőragasztó (Fagytól óvni kell!!!)
- D – Hálós vakolatgyűrű 4 db szöggel
- E – Fűrészlap
- F – 4 db szögvas
- G – Alkatrészdoboz

(ebben található a szögvasak, a ragasztó, a szegek és a beépítési útmutató)

Előkészületek és az előlap méretre vágása



Mérik meg a nyílásméretet alul és felül.



Óvatosan húzzuk le az alumínium fóliát az előlapról.



Jelöljük rá a felső vagy az alsó nyílásméretet az előlap hosszabbik oldalára.



A fűrészlap segítségével vágjuk méretre az előlapot. A levágott darabot tegyük át a másik oldalra (ld. piros nyílal jelölve). A belső maggyűrűk és a mag maradjanak az előlapban merevítésként.

FIGYELJEN az egyenes vágásra!



A Blower Door előlap beépítése a köpenytégla nyílásába



Tegyük a szögvasakat az előlapba. A felső szögvasakkal kapcsoljuk a levágott darabot a másikhoz.



A belső magot vegyük ki.




Az átmérőkhöz igazítva még a behelyezés előtt vegyük ki azokat a gyűrűket, amelyekre nincs szükség.



A méretre igazított előlapot igazítsuk a helyére...





... és a kivágó sablon segítségével toljuk be egészen a köpenytégla síkjáig.

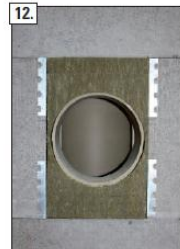

Így néz ki a beépített előlap.

A Blower Door P270 tömítő ragasztó felhordása

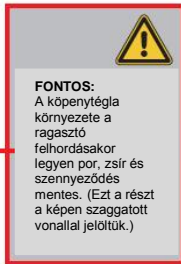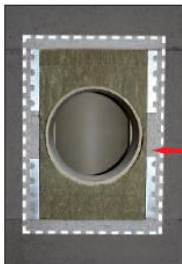

FONTOS:
A köpenytégla környezete a ragasztó felhordásakor legyen por, zsír és szennyeződés mentes. (Ezt a részt a képen szaggatott vonallal jelöltük.)



FONTOS:
a ragasztót óvjuk a fagytól!

Illessze össze a tömítő ragasztó részeit.



Tartsuk be a biztonsági előírásokat!



Vágjuk le a tubus végét, és a felhordó csövet tegyük rá. A csövet kb. 8 mm-es anyagfelhordásra készítsük elő.



8 mm-es sávban hordjuk fel a köpenytéglára a ragasztót. **FIGYELEM! Ügyeljünk az egyenletes és folyamatos felhordásra.**

A speciális alumínium fólia felragasztása



A fólia méretre vágásakor ügyeljünk, hogy a köpenytégla kivágása körül legalább 20 mm-t takarjon be.

A vágás előtt tegyük egy kartonra a fóliát, nehogy megsérüljön.



Így néz ki a felhordott ragasztó.



A ragasztó felhordását követően tíz percen belül illesszük a helyére az alumínium fóliát...



... és körben nyomkodjuk a ragasztóra. **Figyelem! Ne nyomja 4 mm-nél lejjebb a síkban! A fólia közben ne sérüljön!**



Így néz ki a fólia a felragasztás után. **Figyelem! Ügyeljünk rá, hogy a ragasztó kötési ideje alatt ne érje semmilyen mechanikai hatás a fóliát!**

A vakolatgyűrű beépítése



A hálós vakolatgyűrűt szegeljük a helyére. **Figyelem! Az alumínium fóliára vigyázzunk, nehogy kiszakadjon.**



A simítóvakolatot csak 48 óra eltelté után hordjuk fel. Ügyeljünk a ragasztó kötési idejére!



Fejezzük be a külső felületet.



Készen van. A fóliát a füstcső-csatlakozóból csak a készülék csatlakoztatása előtt vágja ki!