

Szerelési útmutató Fóliacsatlakozó készlet


KÜLTÉRI TEENDŐK



1 Schiedel TOP burkolat esetén a szigetelő fólia beépítése előtt vékony ágyazó habarcsból készült „glettcsíkot” kell felvinni a kéményre.



2 Normál kémények esetén előmunkálatok nélkül meg lehet kezdeni a fóliás szigetelőkészlet felszerelését.

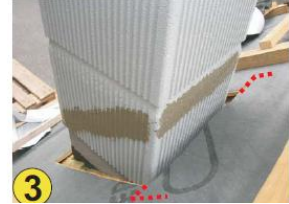


3 Vágja be a felső részén a már lerakott héjazat alatti záró-fóliát (lásd még a következő képet is).



4 A felső záró-fólia bevágása. Ez alá csúsztatjuk majd be a fólia-készlet felső végét.




5 Ragassza fel körben a BUTYL ragasztó-szalagot a megszáradt glettcsíkra.

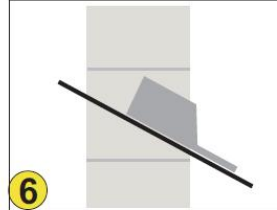


6 FIGYELEM: először az előlő záró-fóliát kell felrakni és rögzíteni.



7 Rakja fel az előlő záró-fóliát és nyomja rá erősen a BUTYL ragasztószalagra.

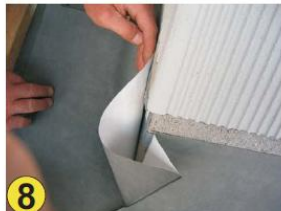

8 A túllógó részek áthajtása és leragasztása a sarkokon.

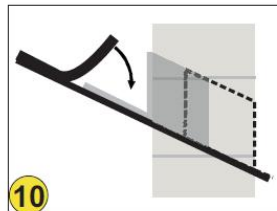

10 A felső záró-fóliát a tetőgerinc felőli oldalon a már elhelyezett héjazat alatti záró-fólia alá kell becsúsztatni.



12 Nyomja az oldalsó fóliarészeket erősen a BUTYL ragasztószalagra.



13 A Schiedel fóliakészlet légzáró leragasztása a már korábban felszerelt héjazat alatti záró-fóliához.



14 Így néz ki a kész rendszer. Most már a szokásos módon elkészíthető a tető- és keresztlécezés.

Schiedel Kéménygyár Kft.
8200 Veszprém, Kistó u. 12.
Tel.: 88/576-700
Fax: 88/576-704
info@schiedel.hu
www.schiedel.hu

SUPERBRANDS
2x
1011

DURONIC
ENERGY MANAGEMENT